







Postup pro výměnu baterie tísňového tlačítka SMILE E

Během celého postupu je nutné zacházet s tlačítkem opatrně. Větší síla je v určité míře potřeba pouze při otevírání krytu.

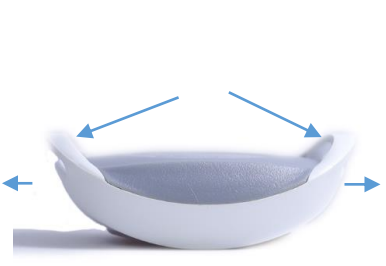


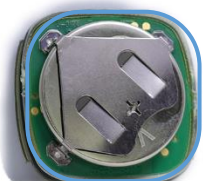

Typ použité baterie je lithiová knoflíková baterie 3V typu CR2430

		
<p>Pro otevření krytu tlačítka je třeba vyvinout tlak na zadní úchyty a oba tlačít směrem od sebe.</p>	<p>Tělo tlačítka vyskočí směrem nahoru společně se spodním krytem.</p>	<p>Nyní pomocí dvou zářezů na boku opatrně, např. pomocí nehtů, vylomte tělo ze zadního krytu (pozor na poškození zářezů)</p>
		
<p>Kolem těla je umístěný gumový o-kroužek zajišťující těsnění. Pozor na jeho správnou polohu při navracení těla zpět do pouzdra. Pokud by o-kroužek jevil sebemenší známky poškození, je třeba ho vyměnit</p>	<p>Baterie se vymění vysunutím z držáku. Při zasunutí dbejte správné orientace dle symbolů „+“ a „-“.</p>	<p>Při vkládání těla zpátky do spodního krytu dbejte správné orientace držáku na baterii.</p>

Postup pro výměnu baterie tísňového tlačítka SMILE E

Během celého postupu je nutné zacházet s tlačítkem opatrně. Větší síla je v určité míře potřeba pouze při otevírání krytu.

Typ použité baterie je lithiová knoflíková baterie 3V typu CR2430

		
<p>Pro otevření krytu tlačítka je třeba vyvinout tlak na zadní úchyty a oba tlačít směrem od sebe.</p>	<p>Tělo tlačítka vyskočí směrem nahoru společně se spodním krytem.</p>	<p>Nyní pomocí dvou zářezů na boku opatrně, např. pomocí nehtů, vylomte tělo ze zadního krytu (pozor na poškození zářezů)</p>
		
<p>Kolem těla je umístěný gumový o-kroužek zajišťující těsnění. Pozor na jeho správnou polohu při navrácení těla zpět do pouzdra. Pokud by o-kroužek jevil sebemenší známky poškození, je třeba ho vyměnit</p>	<p>Baterie se vymění vysunutím z držáku. Při zasunutí dbejte správné orientace dle symbolů „+“ a „-“.</p>	<p>Při vkládání těla zpátky do spodního krytu dbejte správné orientace držáku na baterii.</p>