



multitone cz



TREX

Bezdrátová signalizace

**Moderní, praktický,
solistikovaný systém
sestra-pacient**

SYSTEM TREX



Hlavní výhody:

- KOMPLETNĚ BEZDRÁTOVÝ
- JEDNODUCHÁ INSTALACE
- MOBILITA KLIENTŮ I PERSONÁLU
- STAVEBNICOVÝ SYSTÉM




Systém TREX je velmi moderní systém pro komunikaci mezi klienty a sestrami, v současné době technicky nejvyspělejší zařízení svého druhu na našem trhu.

Sestává z kapesních jednotek TREX a z bezdrátových náramkových a nástěnných tlačítek a dalších rádiových modulů.

Volání se zobrazí na displeji kapesní jednotky zároveň s vibrační a zvukovou signalizací.

Díky tomu sestra dostává informaci o volání, ať se nachází kdekoliv v budově a může tak velmi efektivně poskytovat péči.

V případě, že na situaci sama nestačí, může si přivolat asistenci pomocí tlačítka na jednotce.

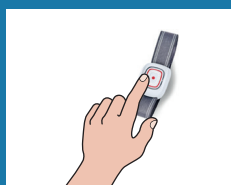

Přenosné tísňové tlačítko SMILE

- _ Minimální rozměry a váha (jen 16 g) – velmi důležité pro pohodlí klientů
- _ Velmi dlouhá životnost baterie (cca. 5 let)
- _ Možnost nosit na ruce jako náramek nebo na krku jako přívěsek.
- _ Plně vodotěsné pouzdro
- _ Vrchní kryt i baterie jsou uživatelsky výměnitelné
- _ Obousměrný radiový přenos – indikační svítivá dioda svítí po stisknutí tlačítka nejprve červeně a v případě úspěšného přijetí tísňového signálu zezelená; volající tak má jistotu, že se „dovolal“



Rádiový opakovač REPO +

- _ Malé rozměry, snadná instalace
- _ Zabudovaný záložní akumulátor pro případ výpadku proudu
- _ Velký vysílací výkon zajišťující vyšší radiový dosah
- _ Před vysláním kontroluje obsazenost radiového kanálu



Kapesní jednotka TREX 2G

- _ Malé rozměry (100 × 48 × 21 mm) a hmotnost (jen 60 g včetně akumulátoru)
- _ Barevný grafický displej
- _ Lze libovolně nastavit, která tlačítka se hlásí na kterých kapesních jednotkách
- _ Obousměrná komunikace s dalšími jednotkami na oddělení Možnost přivolat asistenci dalších sester či pečovatelek
- _ Potvrzení příjmu na jednom TREXu může (nemusí) zrušit vyzvánění na dalších TREXech stejného oddělení
- _ Pokud sestra nereaguje, dokáže Trex automaticky přeposlat po nastaveném čase zprávu na jiný Trex
- _ Akustická a vibrační signalizace
- _ Provozní doba na jedno nabití cca týden



Bezdrátový nástěnný hlásič s táhlem PULL

- _ Vhodný například do koupelen, wc nebo i jako pokojový nástěnný hlásič.
- _ Díky dlouhé šňůrce je snadno dosažitelný i ze země, např. po uklouznutí na mokré podlaze, nebo ve sprchovém koutu apod.



Bezdrátový pokojový panel ROOM

- _ Využitelný také jako lůžková jednotka. Má tři tlačítka – pro přivolání sestry, přivolání asistence personálem a zrušení volání.
- _ Může mít konektor pro připojení kabelového tlačítka k lůžku.
- _ Dodávají se varianty s 1 nebo 3 tlačítky.



Řešení, která signalizaci posunou ještě dál

Systém D-TREX

Všechny funkce systému TREX a nespočet dalších:

Centrální správa – jednotka umožňuje spravovat celý systém pohodlně z jednoho místa.

Prezence personálu u klienta – personál při návštěvě klienta zaznamená svou přítomnost, díky tomu je zřejmé, kdo a kdy poskytoval péči.

Registrace úkonů – dokumentace ošetřovatelské i zdravotní péče přímo na kapesním terminálu.

Vzdálený přístup – pro dálkový dohled a kontrolu systému.

Archivace provozu – záznam a výkazy aktivity ve Vašem domově/zařízení, např. kdo, proč a kdy volal, kdo z personálu reagoval a jak rychle.

Denní/noční/víkendový režim



Monitoring osob s demencí – D-POS:

Rozšíření, které hlídá Vaše klienty

Bezpečnost a pohodlí – umožňuje zabezpečit východy, brány a únikové body proti svévolným a nežádoucím odchodům klientů.

Okamžité hlášení personálu – personál je informován na kapesních jednotkách v okamžiku průchodu pacienta zakázanou zónou.

Místní signalizace – pohyb klienta může být dále signalizován přímo na místě např. bzučákem, majákem apod.

Lokalizace klienta – v případě stisku tísňového tlačítka dojde při odeslání volání k připojení informace o poslední zóně, ve které se klient nacházel.

Individuální přístup – každý klient může mít zakázané a naopak povolené jiné prostory.



Dovozce a distributor:

MULTITONE CZ spol s r.o. / Jinonická 80 / 15800 Praha

Tel.: 296 554 331 / fax: 296 554 335

www.multitone.cz / info@multitone.cz

multitone cz

Telekomunikační systémy a zařízení